



GIULIA

BRZI VODIČ



KLJUČEVI	2
VRATA.....	4
SEDIŠTA	6
SEDIŠTA I RETROVIZORI.....	8
POKRETANJE.....	10
SVETLA.....	12
KOMANDE NA TUNELU	14
KLIMA-UREĐAJ	16
VOLAN.....	18
RUČNI MENJAČ	24
AUTOMATSKI MENJAČ.....	25
PREKIDAČ ALFA DNA™ PRO.....	26
KOMANDE SISTEMA CONNECT	28
KOMANDE SISTEMA CONNECT NA VOLANU	32
SISTEM CONNECT.....	34
SISTEM PARK SENSORS	41
PROVERA NIVOA MOTORNOG ULJA.....	42
ISTEM ZA KONTROLU PRITiska U GUMAMA (TPMS)	42
SIPANJE GORIVA I TEĆNOSTI.....	43


KLJUČEVI




- 6. ZATVARANJE:** Zaključavanje vrata vozila

- 5. OTVARANJE:** Otključavanje vrata vozila

- 4. VRATA PRTLJAŽNIKA:**
Otvaranje vrata prtljažnika

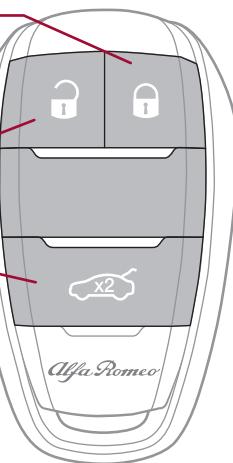

- 1. DALJINSKO PALjenje:**
Paljenje motora daljinskim upravljačem (ako postoji)
- 2. CAR FINDER :** Komanda kojom se daljinskim putem pale oborena svetla (ako postoji)
- 3. PANIC:** Aktivira funkciju PANIC (ako postoji)

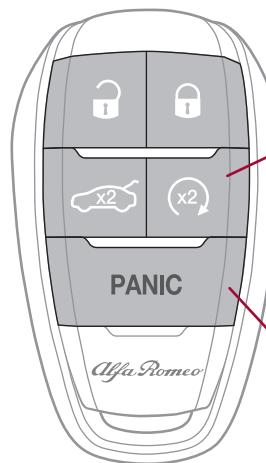


VRATA



Sistem Keyless Start

Sistem Keyless Start omogućava ulazak u vozilo i paljenje motora bez ključa. Vozilo prepoznaće elektronski ključ koji je u neposrednoj blizini ili unutar vozila.

- 1. OTVARANJE:** Uhvatite ručicu i povucite je u pokazanom smeru

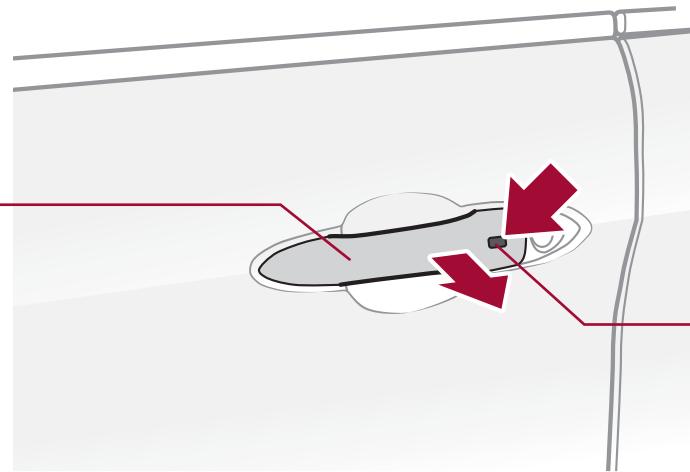

- 2. ZATVARANJE:** Pritisnite taster na ručici

Vrata prtljažnika

Otključavanje i otvaranje vrata prtljažnika, kao i za vrata, može da se izvrši bez elektronskog ključa. Za više informacija, pogledajte priručnik za upotrebu i održavanje vozila.

SEDIŠTA




RUČNO PODEŠAVANJE

3. Podešavanje sedišta po dužini

1. Podešavanje nagiba naslona

2. Podešavanje sedišta po visini

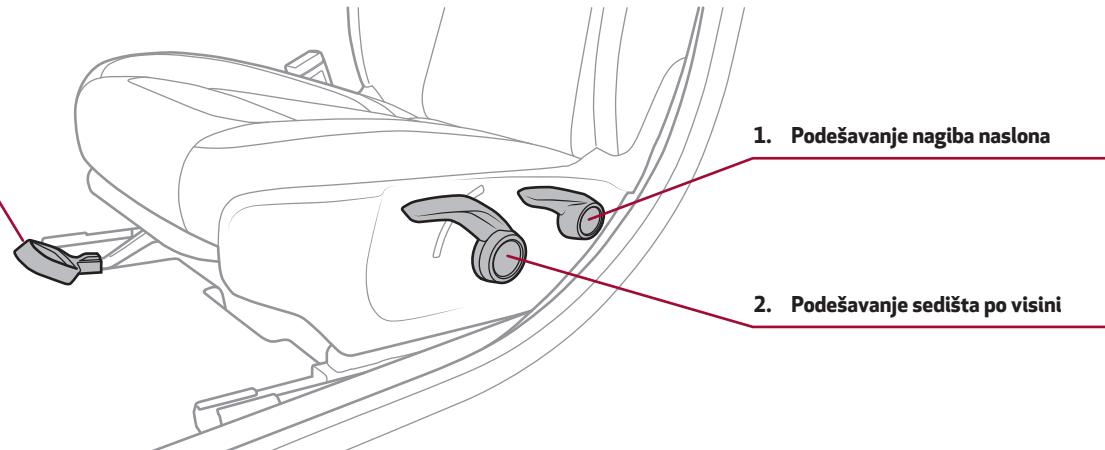
**ELEKTRIČNO PODEŠAVANJE**

4. Podešavanje nagiba naslona

1. Podešavanje širine naslona

2. Podešavanje lumbalne zone sedišta

3. Podešavanje sedišta po dužini, visini i podešavanje nagiba sedišta

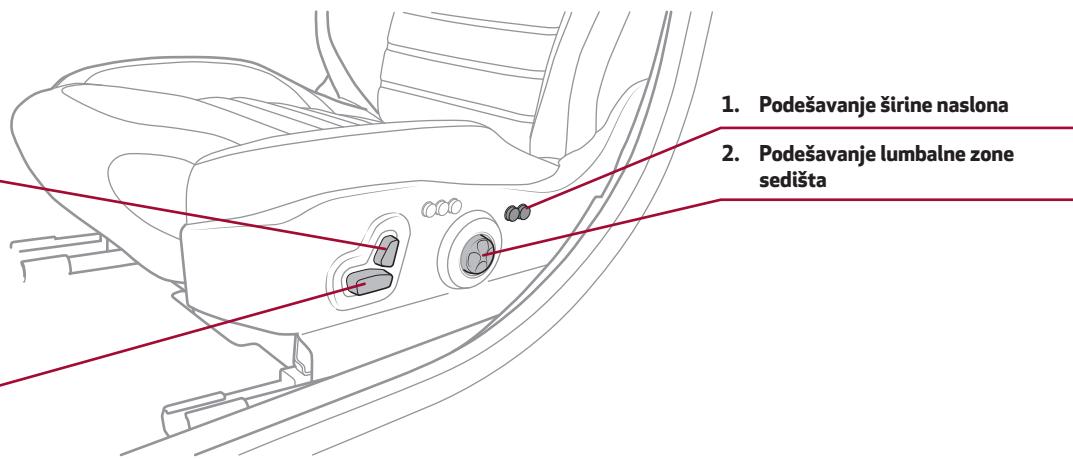

SEDIŠTA I RETROVIZORI




PODEŠAVANJE RETROVIZORA

Odaberite retrovizor (desni/levi) rotiranjem komande 1. Potom podesite položaj retrovizora preko iste te komande.

PREKLAPANJE RETROVIZORA

Postavite uređaj u položaj "0" i pomerite ga unazad.

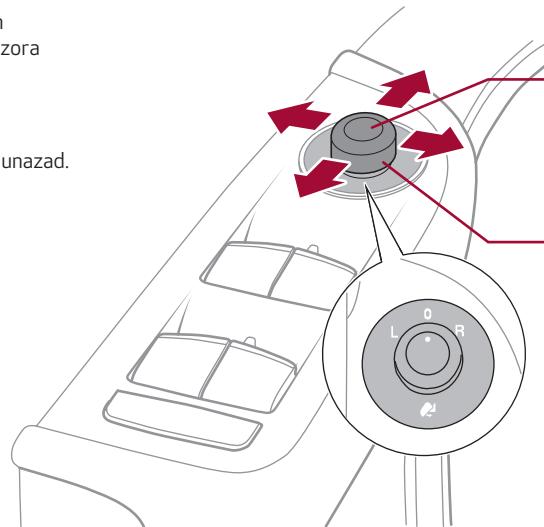


1. Električno podešavanje retrovizora

2. Električno preklapanje retrovizora

MEMORISANJE POLOŽAJA SEDIŠTA

Mogu se umemorisati i postaviti tri različita položaja vozačevog sedišta.
Da biste umemorisali neki položaj, držite pritisnut jedan od tastera koji svetli nekoliko sekundi.

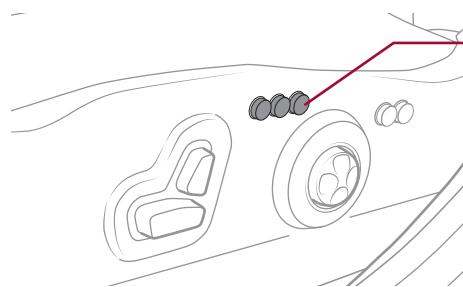

3. Tasteri za memorisanje položaja sedišta

POKRETANJE



PROCEDURA ZA VERZIJE SA BENZINOM

Verzije sa ručnim menjajućem

Postupiti na sledeći način:

- pritisnite ručnu kočnicu i ručicu menjajuća postavite u neutralnu brzinu;
- pritisnite do kraja papučicu kvačila, bez pritiskanja gasa;
- kratko pritisnite taster za startovanje;
- ako se motor ne pokrene u roku od nekoliko sekundi potrebno je ponoviti proceduru.
Ako se problem ne reši, obratite se ovlašćenom servisu za vozila marke Alfa Romeo.

Verzije sa automatskim menjajućem

Postupiti na sledeći način:

- ubacite električnu radnu kočnicu i aktivirajte režim P (parkiranje) ili N (neutralna brzina);
- pritisnite do kraja papučicu kočnice, bez pritiskanja gasa;
- kratko pritisnite taster za startovanje;
- ako se motor ne pokrene u roku od nekoliko sekundi potrebno je ponoviti proceduru.
Ako se problem ne reši, obratite se ovlašćenom servisu za vozila marke Alfa Romeo.

PROCEDURA KOD DIZEL MOTORA

Verzija sa ručnim menjajućem

Postupiti na sledeći način:

- pritisnite ručnu kočnicu i ručicu menjajuća postavite u neutralnu brzinu;
- kontakt bravu stavite u poziciju ON: na instrument tabli se pali lampica ;
- sačekajte da se ugasi lampica ;
- pritisnite do kraja papučicu kvačila, bez pritiskanja gasa;
- kratko pritisnite taster za startovanje;
- ako se motor ne pokrene u roku od nekoliko sekundi potrebno je ponoviti proceduru.
Ako se problem ne reši, obratite se ovlašćenom servisu za vozila marke Alfa Romeo.

Verzije sa automatskim menjajućem

Postupiti na sledeći način:

- ubacite električnu radnu kočnicu i aktivirajte režim P (parkiranje) ili N (neutralna brzina);
- pritisnite do kraja papučicu kočnice, bez pritiskanja gasa;
- kratko pritisnite taster za startovanje;
- ako se motor ne pokrene u roku od nekoliko sekundi potrebno je ponoviti proceduru.
Ako se problem ne reši, obratite se ovlašćenom servisu za vozila marke Alfa Romeo.

Gašenje motora

Za zaustavljanje motora postupiti na sledeći način:

- Vozilo parkirati tako da ne predstavlja opasnost u saobraćaju;
- ubaciti u brzinu (verzija sa ručnim menjajućem) ili postaviti ručicu menjajuća u P (parkiranje) (verzija sa automatskim menjajućem);
- pri praznom hodu motora, pritisnite taster za startovanje.

SVETLA




5. Prekidač za promenu svetala

Položaj prekidača:

- poziciona svetla i oborena svetla uključena
- automatski rad svetala
- svetla isključena
- svetla za parkiranje uključena

4. Taster prednjih svetala za maglu (ako postoji)

3. Taster za zadnja svetla za maglu

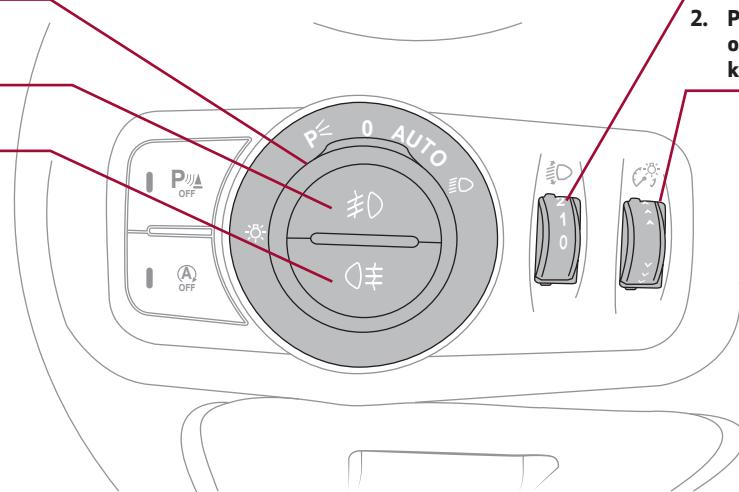

1. Prsten za podešavanje geometrije farova (ako postoji)

2. Prsten za podešavanje intenziteta osvetljenosti instrument table i komandnih lampica

KOMANDE NA TUNELU



8. Display sistema Connect


7. Taster za svetla upozorenja

6. Tabla za automatski klima-uređaj

5. Ručica menjača

4. Prekidač Alfa DNA™ Pro

3. EPB: electric park brake
(ručna kočnica)

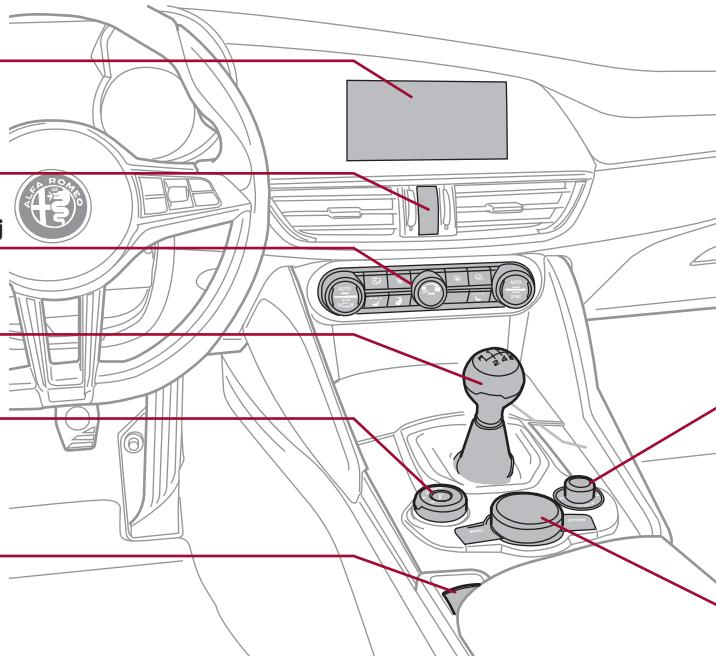

Ručna kočnica EPB

Ručna deaktivacija ručne kočnice

Za ručnu deaktivaciju ručne kočnice, kontakt brava treba da bude u položaju ON.

Osim toga, potrebno je pritisnuti papučicu kočnice a potom kratko podignuti komandu na centralnom tunelu.

KLIMA-UREĐAJ



15. Funkcija MAXDEF

14. Distribucija vazduha na vozačevoj strani

13. Ručica za podešavanje temperature

12. Funkcija AUTO

11. Cirkulacija vazduha u unutrašnjosti vozila

10. Zagrevanje vozačevog sedišta

9. Zagrevanje volana

1. Zagrevanje zadnjeg stakla

2. Distribucija vazduha na suvozačevoj strani

3. Ručica za podešavanje temperature


4. Funkcija AUTO

5. Funkcija SYNC

6. Zagrevanje suvozačevog sedišta

7. Podešavanje brzine ventilatora

8. Uključivanje/isključivanje kompresora klima-uređaja

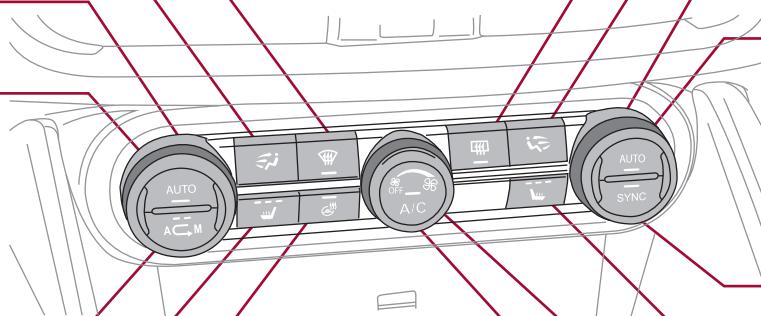


VOLAN



Podešavanje volana

- Spustite komandnu ručicu
- Podesite volan u prikazanom smeru
- Postavite ručicu u položaj za zaključavanje.

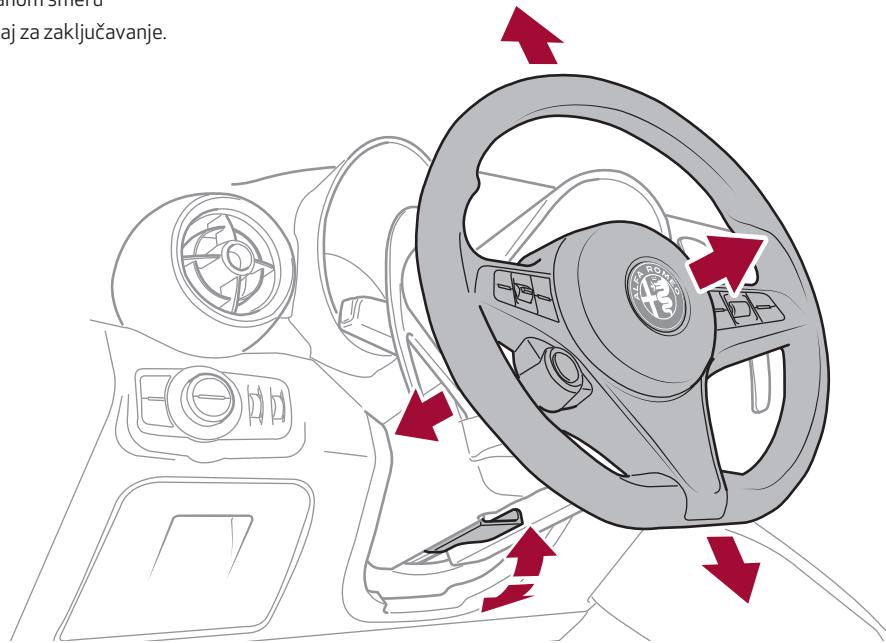

Zaključavanje volana (ako postoji)

Zaključavanje volana se ubacuje u automatski režim prilikom otvaranja vrata na vozačevoj strani pod uslovom da je uređaj za pokretanje vozila u položaju STOP.

Isključuje se automatski se isključuje i uređaj se prebacuje u ON i AVV.

VOLAN




1. ACC (Taster za postavku rastojanja)

2. Cruise Control (Tempomat) / Active Cruise Control (ACC)

3. Reset Cruise Control (Restovanje tempomata)

4. Podešavanje brzine tempomata: pomoću ručice izmenite zadatu brzinu

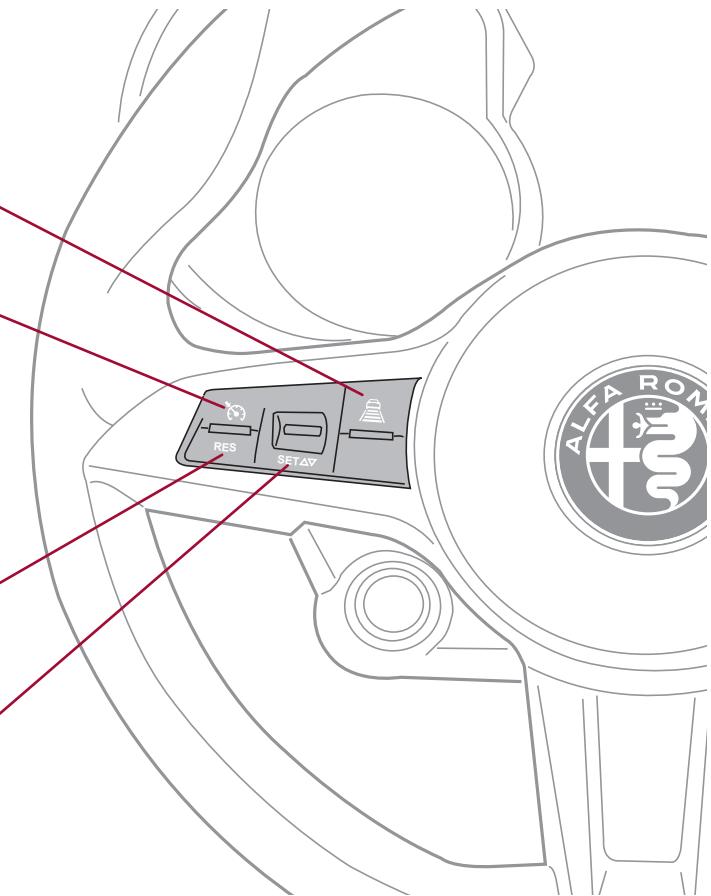


VOLAN



1. Pokazivači pravca:


- Pomerite ručiću na dole ili na gore da biste uključili pokazivače pravca
- Funkcija „Lane Change“ (“Promena trake”) pomerite ručiću na dole ili na gore sve do prvog impulsa (oko pola putanje).

2. Fiksna svetla: pomerite ručiću u pravcu strelice

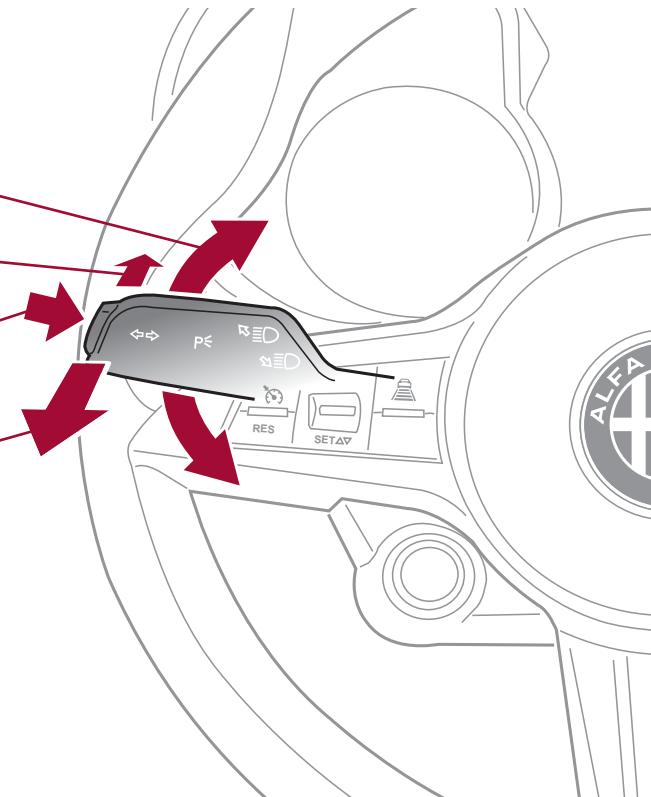

3. Sistem „Lane Departure Warning“ (“Upozorenje o prelasku u suprotnu traku”): da biste uključili sistem pritisnite dugme

4. Treptanje svetala: pomerite ručiću u pravcu strelice

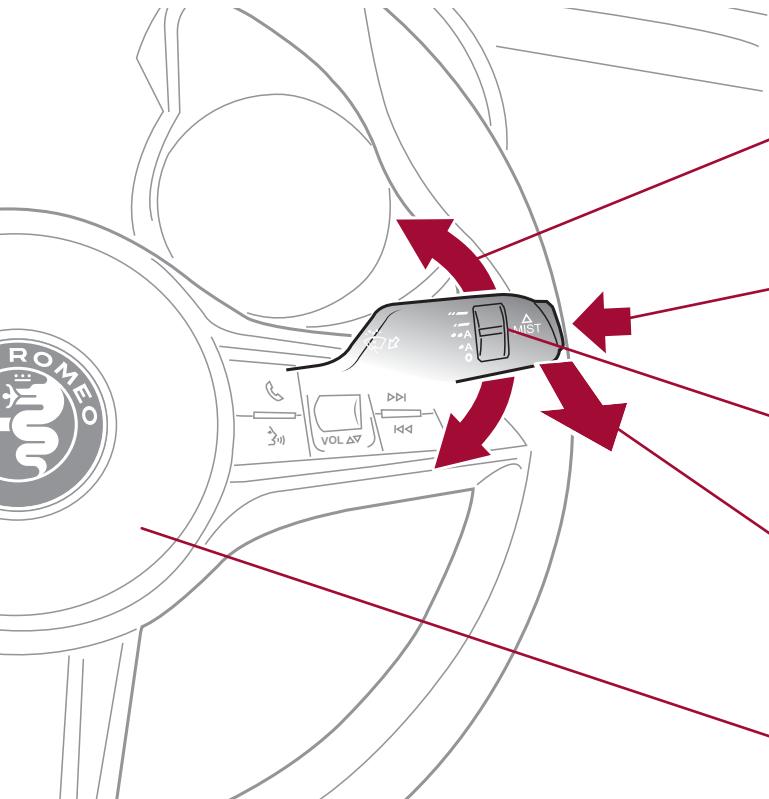

5. Uključivanje brisača i funkcija MIST: pomerite ručicu na gore da biste aktivirali privremeno pomeranje brisača.

6. Video navigacija na displeju instrument table: pritisnite taster za prikazivanje i pregledanje videa na displeju instrument table.

7. Ručica za pokretanje brisača:

- Položaj 0 : brisač isključen
- Položaj •A i ..A: reguliše osetljivost senzora za kišu
- Položaj -- i ---: reguliše brzinu brisača u ručnom režimu

8. Brisač stakala i brisač farova (ako postoji): pomerite ručicu u pravcu strelice

9. Zvučni signal

RUČNI MENJAČ



Za promenu brzine, pritisnite do kraja papučicu kvačila i postavite menjač u željeni položaj (šema promene brzine nalazi se na samom menjaču). Za ubacivanje u rikverc R sa položaja neutralne brzine pomerite ručiću nalevo (do kraja hoda) da ne biste greškom ubacili u prvu brzinu.

Radom menjača upravlja ručica menjača koja omogućava izbor sledećih režima funkcionisanja:


- P = Parking (može se aktivirati pritiskom na taster P, parkiranje) 2;
 - R = Rikverc (za aktiviranje, osim pritiska na papučicu kočnice, potrebno je pritisnuti i taster za pomeranje ručice 1);
 - N = Neutralna brzina
 - D = Vožnja (automatsko kretanje unapred)
 - AutoStick:
 - + prelaz na veći stepen prenosa u ručnom režimu vožnje (sekvenčijalni); prelaz na veći stepen prenosa u sekvenčijalnom režimu vožnje.
- Te operacije mogu da budu izvršene pomoću ručica koje se nalaze iza volana.

Šema režima funkcionisanja reproducovana je na gornjem delu same ručice.

Za odabir jednog režima funkcionisanja, pomerite ručicu napred ili nazad i istovremeno pritisnite papučicom kočnice.

Za aktiviranje režima R (rikverc), potrebno je pritisnuti, zajedno sa papućicom kočnice, i taster za pomeranje ručice 1.

2. Taste P (Parking)

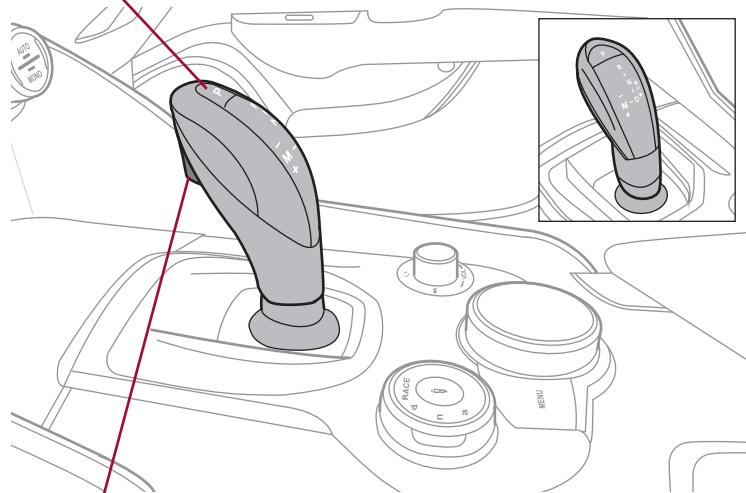

1. Taster za pomeranje ručice

VOLAN

Ručice volana

- Leva ručica (-): povucite levu ručicu za prebacivanje u nižu brzinu
- Desna ručica (+): povucite desnu ručicu za prebacivanje u višu brzinu
- Obe ručice: povucite ih istovremeno da biste se prebacili u NEUTRAL
- Desna ručica(+) i pedala kočnice: za prebacivanje u DRIVE.

PREKIDAČ ALFA DNA™ PRO




To je uredaj koji, preko birača (koji se nalazi u centralnom tunelu), omogućuje odabir između tri različita ponašanja vozila u zavisnosti od potreba vožnje i uslova na putu:

- **d**: Dynamic (režim za sportsku vožnju);
- **n**: Normal (režim za vožnju u normalnim uslovima);
- **a**: Advanced Efficiency (režim vožnje ECO, za najveću uštedu potrošnje goriva);
- **RACE** = režim vožnje za takmičenje na pisti (ako postoji);
- : menja podešenost vešanja (ako postoji).

Za razliku od ostalih režima, položaj RACE je nestabilan i, stoga, okretanjem birača na RACE, ovaj položaj se vraća na početni položaj "d".

Nakon gašenja motora, birač se uvek vraća u režim "n" (Normal).

Na biraču, simbol aktivnog režima je osvetljen crvenom bojom.

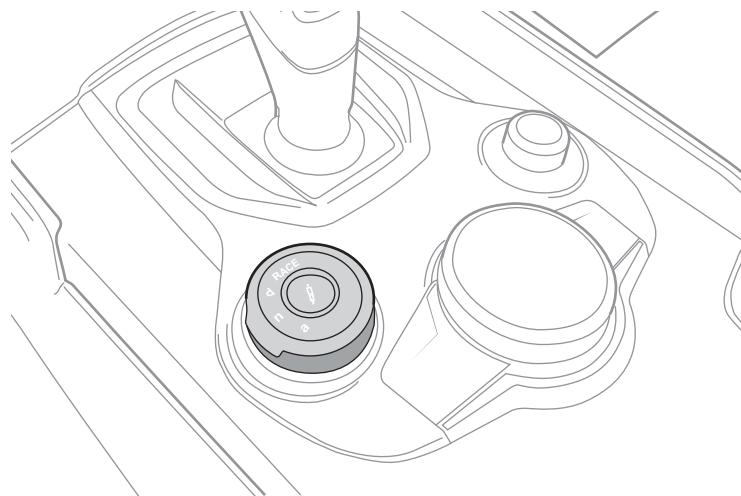

KOMANDE SISTEMA CONNECT



Komanda ON/OFF i jačina zvuka




DUŽE PRITISNUTO: pali i gasi sistem Connect;
ROTIRANJEM: u smeru kazaljki na satu povećava
jačinu zvuka, u smeru suprotnom od kazaljki na satu
smanjuje jačinu zvuka.

U režimu Radio

KRAĆE PRITISNUTO: aktivira/deaktivira funkciju
Mute (isključivanje tona);
POMERANJE RUČICE: pomeranjem udesno odabira
sledeću radio-stanicu, a uлево odabira prethodnu
radio-stanicu.

U režimu Medij

KRAĆE PRITISNUTO: aktivira play/pausa;
POMERANJE RUČICE: pomeranjem udesno odabira
narednu numeru, a uлево odabira prethodnu numeru.

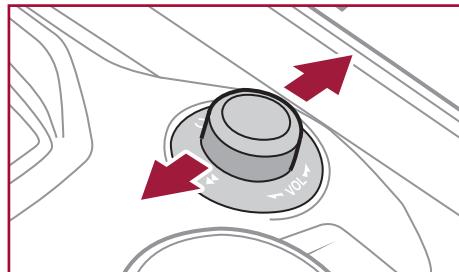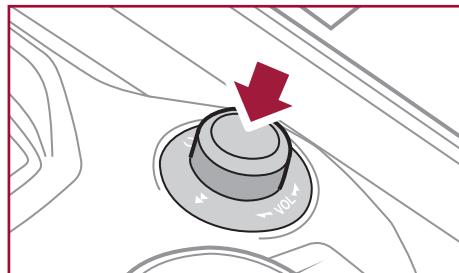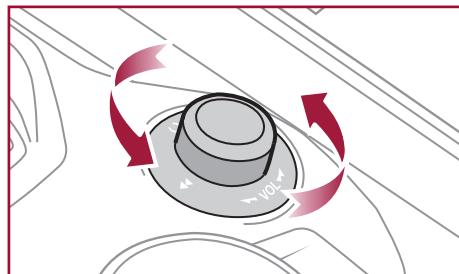

KOMANDE SISTEMA CONNECT



Komande



Rotary Pad

Unutar Menja:

- ROTIRANJEM: prelistavaju se opcije menja;
- PRITISKOM: potvrđuje se odabir.
- KRATKO POMERANJE NADESNO: pristup podmeniju odabrane funkcije.
- KRATKO POMERANJE NALEVO: povratak na prethodni meni, funkcija Esc.
- KRATKO POMERANJE NA GORE: ulazi u meni Multitasking i izlazi iz trake za predodabir.
- KRATKO POMERANJE NA DOLE: ulazi u traku predodabira i izlazi iz menija Multitasking.

U režimu Radio:

- KRATKO POMERANJE NADOLE: aktivira se predodabir za radio.

U režimu Navigacija (ako postoji):

- ROTIRANJEM: funkcija za zumiranje mape;
- KRATKO POMERANJE NADESNO: u funkciji Zoom, za pomeranje nadesno unutar mape;
- KRATKO POMERANJE NALEVO: u funkciji Zoom, za pomeranje ulevo unutar mape;
- KRATKO POMERANJE NAGORE: u funkciji Zoom, za pomeranje nagore unutar mape;
- KRATKO POMERANJE NADOLE: u funkciji Zoom, za pomeranje nadole unutar mape.

Taster MENU

Pristup glavnom meniju.

Taster Option




Pristup meniju podešavanja režima (RADIO; MEDIA; PHONE; NAVIGATION).

AUX ulaz

U unutrašnjosti prostora za predmete u centralnom tunelu.

USB ulazi

Vozilo može imati do tri USB ulaza, smeštenih ispod komandne table klima-uređaja, unutar pregrade za odlaganje stvari u centralnom tunelu i jedan, samo za punjenje, ispod zadnjih otvora u centralnom tunelu.

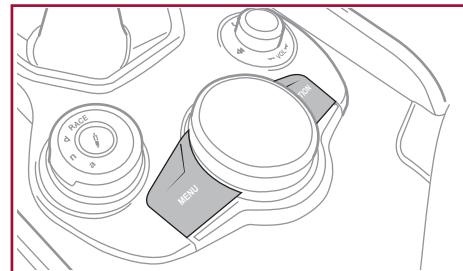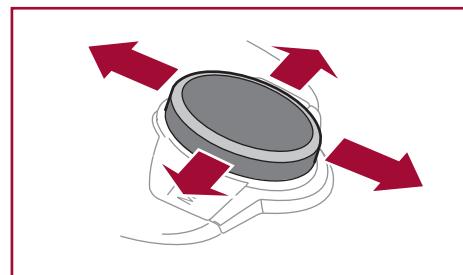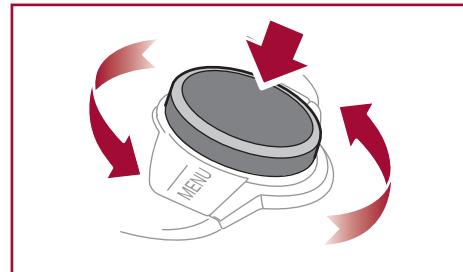


KOMANDE SISTEMA CONNECT NA VOLANU



KOMANDE SISTEMA CONNECT NA VOLANU

Na volanu se nalazi niz komandi koje omogućavaju aktivaciju nekih glavnih funkcija sistema.

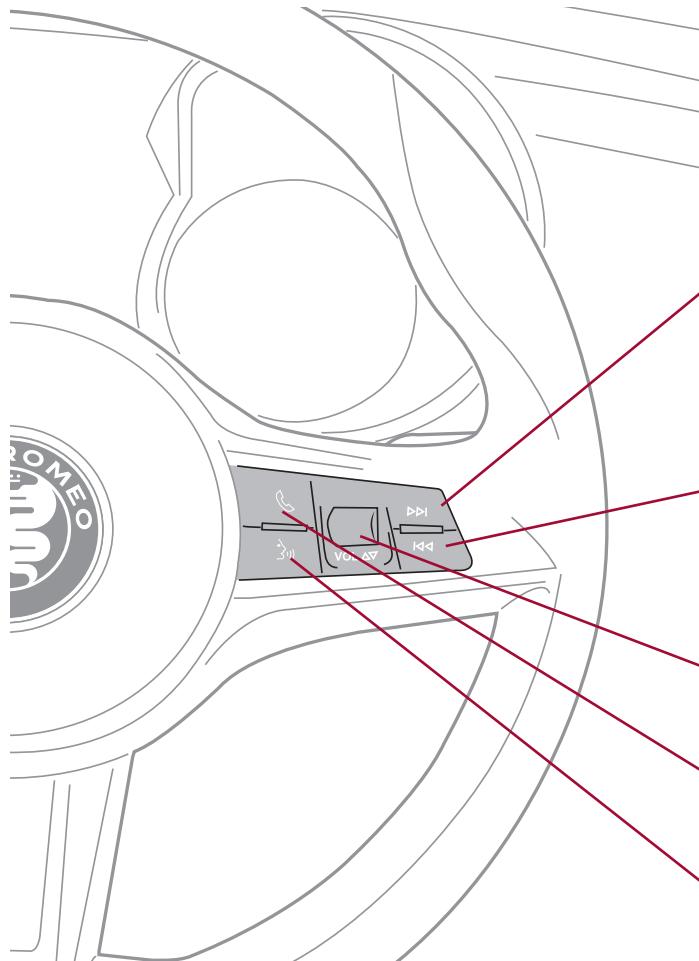

1. Taster ▷▷:

U režimu Radio:

KRACIM PRITISKOM: odabira sledeću radio-stanicu;
DUŽIM PRITISKOM: skeniranje viših frekvencija sve dok se ne otpusti taster.

U režimu Medij:

KRAĆIM PRITISKOM: odabira narednu radio stanicu;
DUŽIM PRITISKOM: brzo premotavanje numere unapred.

2. Taster ▷▷:

U režimu Radio:

KRACIM PRITISKOM: odabira narednu radio-stanicu;
DUŽIM PRITISKOM: skeniranje nižih frekvencija sve dok se ne otpusti taster.

U režimu Medij:

KRAĆIM PRITISKOM: odabira prethodnu numeru;
DUŽIM PRITISKOM: brzo premotavanje numere unazad.

3. Komanda Jačine zvuka:

ROTIRANJEM: nagore: povećava se jačina zvuka; nadole: smanjuje se jačina zvuka;

U režimu Radio:

PRITISAK: aktivira/deaktivira funkciju Mute (isključivanje tona);

U režimu Media:

PRITISAK: aktivira play/pause;

4. Taster Telefon:

Odgovor na poziv/završetak razgovora ili popis nedavnih poziva.

5. Taster za glasovne komande:

KRACIM PRITISKOM: aktiviraju se glasovne komande,
DUŽIM PRITISKOM: momentalno zatvaranje glasovne sesije.

SISTEM CONNECT

Da biste aktivirali režim Radio, postupite na sledeći način: pritisnite taster MENI da biste ušli u glavni meni. Potom rotirajte i pritisnite Rotary Pad da biste odabrali i aktivirali režim Radio.

Odabir opsega frekvencije

Unutar menija Radio, rotacijom i pritiskom na Rotary Pad, odaberite funkciju „Opseg frekvencije“. Opseg frekvencija može se odabrati tako što se rotira i pritisne Rotary Pad.

Brza pretraga radio-stanica

Moguće je listati radio stanice putem tastera **KK / KK**, smeštenih na ručici Komanda ON/OFF i Volume (Jačina zvuka) ili na volanu. Svakim pomeranjem/pritiskom neke komande sistem podešava frekvenciju na prethodnu ili narednu stanicu u odnosu na početnu.

Memorisanje radio-stanica

Za memorisanje radio-stanica koje se trenutno slušaju, na jednom od 7 odabira, pomerite Rotary Pad nadole da biste aktivirali ovu funkciju, odaberite željeni položaj odabira i duže ga pritisnite da biste memorisali radio stanicu.

MEDIJI (USB i AUX ulazi)

Nakon priključivanja USB / iPod uređaja sa uključenim sistemom moraće da se aktivira režim „Medija“ i da se pritisne Play da bi reprodukcija započela.

NAPOMENA Uredajem priključenim na AUX utičnicu ne može se upravljati preko sistema Connect, već samo preko komandi uređaja.



Ova funkcija omogućava da se podeše parametri izlaza zvuka.

Za pristup funkciji rotacijom i pritiskom na ručicu Rotary Pad, od glavnog menija, po redosledu, odaberite sledeće funkcije: Podešavanja – Infotainment - Audio ili taster Option - Audio.

Ovaj menu sastoji se od sledećih polja:

- Niski;
- Visoki;
- Srednji;
- Balance/Fader (Balans / Postepeno pojačavanje i smanjivanje zvuka);
- Speed Adjusted Volume (Jačina zvuka/Brzina);
- Surround Sound (Surround zvuk);
- AUX Volume Offset (Kompenzacija AUX);
- Uspostavljanje prethodno definisanih postavki.

Uđite u pojedinačne funkcije i podešite ih tako što ćete rotirati i pritisnuti Rotary Pad.



NAVIGATOR

(ako postoji)

Za aktivaciju režima Navigacije, pritisnite taster MENU aktivirajte glavni meni, odaberite i aktivirajte režim Navigacije rotacijom i pritiskom na ručicu Rotary Pad.

Ovaj meni sastoji se od sledećih opcija:

- Postavi odredište;
- Nedavno posećeno;
- Omiljena odredišta;
- Interesne tačke;
- Zoom;
- Istraži mapu.

UPOZORENJE Iz bezbednosnih razloga, i kako bi se umanjile smetnje tokom vožnje, uvek treba isplanirati rutu pre otpočinjanja vožnje.

Planiranje rute

Unutar menija Navigacija odaberite funkciju "Route planning" rotacijom i pritiskom na ručicu Rotary Pad.


Nakon toga moguće je odabratи između tri opcije:

- Postavi odredište;
- Nedavno posećeno;
- Omiljena odredišta.

Postavi odredište

Odabirom i potvrdom ovog režima, rotacijom i pritiskom na ručicu Rotary Pad, aktivira se ekran za ručno unošenje adrese. Potrebno je popuniti sledeća polja:

- Zemlja;
- Država (ako postoji);
- Grad/Poštanski broj;
- Adresa;
- Kućni broj.

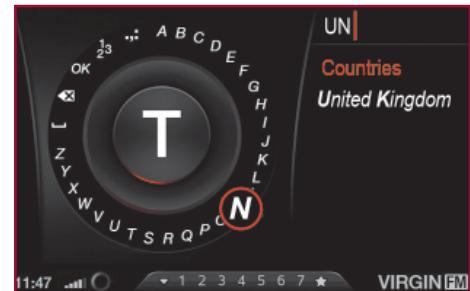

Za unos adrese, odaberite, rotiranjem i pritiskom na Rotary Pad, stavku koju želite da dodate (Zemlja; grad, itd...) preko okrugle tastature, odaberite, rotiranjem i pritiskom na Rotary Pad, karaktere za unos željenog naziva; kada budete počeli da upisujete, sistem će automatski prepoznati reč i predložiti, na desnoj strani displeja, spisak opcija sa unetim karakterima. Tada će biti moguće završiti reč ili se pomeriti na spisak predloga pomeranjem ručice Rotary Pad udesno ili se postaviti na "OK" i pritisnuti Rotary Pad. Jednom kada podesite željeno odredište, odaberite „Pokreni navigaciju.“.

Kad se navigacija pokrene, pored mape koja prikazuje rutu, sistem predlaže niz opcija kao pomoć navigaciji:

- Prekinji navigaciju; prekida navigaciju. Nakon odabira ove funkcije sistem traži dodatnu potvrdu.
- Jačina zvuka navigacije; omogućuje da se postavi jačina zvuka poruka navigacije.
- Upravljanje rutom; omogućuje da se postavi niz opcija koje usavršavaju navigaciju ("Dodaj novo odredište", "Dodaj nedavno odredište", "Dodaj omiljeno odredište", "Dodaj interesantna mesta", "Uredi rutu").
- Predprikaz rute; omogućuje prikaz redosleda ulica.
- Zoom; rotacijom udesno ručice Rotary Pad, omogućuje povećanje mape, a rotacijom uлево ručice Rotary Pad omogućuje smanjenje mape.
- Pretraži mapu; pomeranjem ručice Rotary Pad omogućuje pomeranje unutar mape u četiri smera (desno, levo, gore i dole).

Na ekranu navigacije osim toga prikazuju se: u donjem delu: ime ulice kojom se putuje i trenutni položaj. Na desnoj strani prikazuje se broj kilometara koje treba preći do odredišta, predviđeno vreme sticanja na odredište i eventualna interesantna mesta duž rute. Na gornjoj strani: uputstva za trenutnu i sledeću navigaciju.



TELEFON

Sistem nema unutrašnji telefon; stoga može isključivo da koristi povezani telefon.

UPOZORENJE: Aktivirajte funkciju Bluetooth® na telefonu koji treba povezati.

Da biste uparili mobilni telefon potrebno je odabrati, počevši od glavnog menija, pritiskom na taster MENU, rotacijom i pritiskom na ručicu Rotary Pad, po redosledu sledeće funkcije:

Podešavanja - Infotainment - Bluetooth - Dodaj uređaj.

Za vreme faze uparivanja, na displeju se prikazuje status povezivanja. Ako to uređaj traži potrebno je uneti, ili samo potvrditi, PIN kod.

Na kraju, na odgovarajućem ekranu pojavljuje se obaveštenje o završetku uparivanja.



Za pristup funkcijama koje korisnik može da programira, unutar glavnog menija, koji se aktivira pritiskom na taster MENU, treba odabratи polje Podešavanja rotacijom i pritiskom na Rotary Pad. Ovaj menu sastoji se od sledećih polja:

- Svetla;
- Jedinice i jezik;
- Vreme i datum;
- Bezbednost;
- Pomoć vozaču;
- Vrata i zaključavanje vrata;
- Kontrolna tabla;
- Info kanal;
- Sistem.

Jedinice i jezik

Ovim odabranim režimom moguće je promeniti sledeće postavke:

- Jedinica mere, omogućava odabir sledećih opcija:
 - US (Američki merni sistem)
 - Metrički sistem
 - Personalizovan: odabirom ove stavke može se odabratи jedinica mere rastojanja između kilometara ili milja, stavkom "Temperature" između stepeni Celzijusa ili Farenhajta, stavkom "Pritisak" između jedinica mere bar, psi ili kpa, i stavkom "Potrošnja" između km/L, L/100 km ili mpg.

- Jezik: omogućuje odabir jezika sistema.
- Vraćanje na fabrička podešavanja: omogućava da se izbrišu prethodno ručno postavljene postavke i da se uspostave fabrička podešavanja.

Uđite u pojedinačne funkcije i podesite ih tako što ćete rotirati i pritisnuti Rotary Pad.

Vreme i datum

Ovim odabranim režimom moguće je promeniti sledeće postavke:

- Sinhronizacija sa GPS-om: omogućuje da se vrši aktivacija/deaktivacija sinhronizacije sata sa GPS signalom; ako je isključen, aktiviraju se opcije "Podesi vreme" i "Podesi datum".
- Podesi vreme: omogućava ručno podešavanje tačnog vremena.
- Format sata: omogućava odabir formata sata između 24h ili 12h.
- Podesi datum: omogućava ručno postavljanje datuma.
- Vraćanje na fabrička podešavanja: omogućava da se izbrišu prethodno postavljene postavke i da se uspostave fabrička podešavanja.

Uđite u pojedinačne funkcije i podesite ih tako što ćete rotirati i pritisnuti Rotary Pad.



Vrata i zaključavanje vrata

Ovim odabranim režimom moguće je promeniti sledeće postavke:

- Zatvaranje vrata tokom kretanja vozila: aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije
- Otključavanje svih izlaza: aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije
- Passive entry: aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije
- Otključaj vrata na ulazu (ako postoji): omogućava odabir ili „Sva vrata“ ili „Vozачeva vrata“
- Sound Horn with Remote Start (za verzije/tržišta, gde je predviđeno): omogućava da aktivirate/deaktivirate zvučni signal (automobilске sirene) kod pokretanja motora elektronskim ključem.
- Sound Horn with Lock: omogućava odabir između sledećih opcija: „Isključeno“, „Jednom“ ili „Dva puta“
- Automatsko zatvaranje: aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije
- Vraćanje na fabrička podešavanja: omogućava da se izbrišu prethodno ručno postavljene postavke i da se uspostave fabrička podešavanja.

Uđite u pojedinačne funkcije i podesite ih tako što ćete rotirati i pritisnuti Rotary Pad.

Kontrolna tabla

Ovim odabranim režimom moguće je promeniti sledeće postavke:

- Warning Buzzer Volume: može se odabrati 7 različitih jačina;
- Trip B: aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije;
- Ponovno aktiviranje telefona: aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije;
- Ponovno aktiviranje opcije audio: aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije;
- Ponovno aktiviranje opcije navigacije: aktiviranje/deaktiviranje ove funkcije;
- Vraćanje na fabrička podešavanja: omogućava da se izbrišu prethodno ručno postavljene postavke i da se uspostave fabrička podešavanja.

Uđite u pojedinačne funkcije i podesite ih tako što ćete rotirati i pritisnuti Rotary Pad.

Parkiranje pomoću sistema

Park Sensors (Verzija A)

Sistem Park Sensors se aktivira ubacivanjem u rikverc. Kada neka prepreka uđe u područje detekcije, na displeju sistema Connect se prikazuje oznaka. Ako se promeni brzina, upozorenje traje otprilike 3 sekunde ili se završava u trenutku kada se dostigne brzina od oko 13 km/h.

Prednji senzori su uvek aktivni u oblasti na udaljenosti od 60 cm i povratna informacija detekcije traje otprilike 3 sekunde.

Izlaz iz ekrana Park Sensors na displeju

Pritisnite Rotary Pad da biste izašli iz video prikaza sistema Park Sensors i vratite se u prethodno aktivan video prikaz.

NAPOMENA Zvučna signalizacija ostaje aktivna u svakom slučaju.

Deaktiviranje sistema Park Sensors

Moguće je onesposobiti sistem Park Sensors pritiskom na taster  koji se nalazi na levoj strani komutatora Svetla.

NAPOMENA Paljenje LED lampice na tasteru pokazuje da je sistem isključen.

Parkiranje pomoću sistema

Park Sensors (Verzija B)

Dok je motor pokrenut, a vozilo zaustavljeno ili se kreće malom brzinom, sistem Park Sensors je aktivan.

U ovom stanju, displej sistema Connect prikazuje ekran parking senzora koji omogućava da se određuje položaj objekata i osoba.

Kao dodatak vizuelizaciji, zvučna signalizacija upozorava na prisustvo objekata ili osoba.



SISTEM CONNECT

APLIKACIJE

Provera nivoa motornog ulja

Nivo ulja vidi se pre svakog startovanja motora i može se kontrolisati preko sistema Connect.

Za proveru, postupite na sledeći način:
odaberite, rotacijom i pritiskom na ručicu Rotary Pad, od glavnog menija (taster MENU),
po redosledu, sledeće funkcije:
Apps – Car status – Oil Level.

Iistem za kontrolu pritiska u gumama (TPMS)

TMPS sistem signalizira vozaču eventualno nedovoljan pritisak u gumama, odnosno, ako pritisak padne ispod granice upozorenja iz bilo kog razloga, uključujući i usled niske temperature i prirodnog gubitka pritiska u pneumaticima.

Ukoliko se signalizira da je pritisak u pneumaticima nedovoljan, na instrument tabli se pali lampica (!), i tada je potrebno da se poveća pritisak u gumama kako bi se dostigla propisana vrednost pritiska u hladnim pneumaticima.

TPMS sistem će prestati da obaveštava da je pritisak u pneumaticima nedovoljan (!) ugašena lampica na instrument tabli kada se pritisak bude ponovo izjednačio ili kada bude veći od propisanog pritiska u hladnim gumama.

Za vizuelni prikaz, na displeju sistema Connect, pneumatika koji ima nedovoljan pritisak, postupite na sledeći način:

- odaberite, rotacijom i pritiskom na ručicu Rotary Pad, od glavnog menija (taster MENU),
po redosledu, sledeće funkcije:
Apps – Car status – Tyres.

Pritisak u pneumaticima

Vrednosti pritiska u pneumaticima navedene su u knjižici „Upotreba i održavanje“ ili na IDENTIFIKACIONOJ PLOČICI koja je postavljena na levim vratima.



Za dopunu goriva uradite sledeće:

- otvorite vrata rezervoara pritiskom na njegovu gornju ivicu;
- skinite čep na otvoru;
- ubacite pištolj za gorivo u otvor za gorivo i počnite dolivanje.
- za ponovno zatvaranje rezervoara, postupite obrnutim redosledom.

Benzinski motori

Bezolovni benzin sa ne manje od 91 oktana R.O.N. (Specifikacija EN228).

Verzije Quadrifoglio: kako bi se ispoštovala ograničenja emisije i istovremeno omogućila minimalna proizvodnja i maksimalan učinak, koristiti bezolovni benzin vrhunskog kvaliteta sa brojem oktana (R.O.N) 98 ili višim.

Dizel motori

Koristiti isključivo dizel gorivo za motorna vozila (Specifikacija EN590 i EN16734).

Dopuna aditiva AdBlue® za emisije dizel motora (UREA)

Pažnja

- Ako se pređe maksimalni nivo punjenja rezervoara UREA, to može da izazovi oštećenja na rezervoaru i curenje UREA. Stoga izbegavajte dolivanje nakon punjenja rezervoara.
- NE PRELAZITE MAKSIMALNI NIVO.
- Ne pokušavajte da pokrenete motor ako ste slučajno dodali UREU u rezervoar dizel goriva, jer to može da dovede do ozbiljnih oštećenja motora. Obratite se ovlašćenom servisu Alfa Romeo.
- Nemojte da dodajete aditive ili druge tečnosti u AdBlue®, to bi moglo da oštetи sistem.

FCA Italy S.p.A. - MOPAR - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Primerak br. 603.93.197SR-04/2018-1 Izdanje

СРБИЈ



La meccanica delle emozioni